

IDEAALNE PUHKUSE AJAKS.
IDEAALNE AASTARINGSELT.

- Lihtne ja kiire paigaldada.
- Taimed jäävad oma tavapärasesse kohta.
- Ümberistutamine pole vajalik.
- Täisautomaatselt ja vastavalt vajadusele.
- Nädalavahetusel, puhkusel, aastaringselt.

TOATAIMEDE TÄISAUTOMAATNE KASTMINE

Blumat Classic on usaldusväärne toataimede kastmissüsteem. Vett imetakse teile sobivast mahutist ja edastatakse savist koonuse kaudu mulda. See toimub automaatselt – taimed võtavad nii palju, nagu nad vajavad. XL-versioon sobib ka rõdutaime kastmiseks puhkuse ajal.

PAIGALDAMINE



1 Tõmmake roheline kork ära.




2 Täitke savist koonus ääreni veega.



3 Suruge kork täielikult täidetud savist koonusele.



4 Pistke juurde piirkonnas mulla sisse. Savist koonus peab olema täielikult mullas.

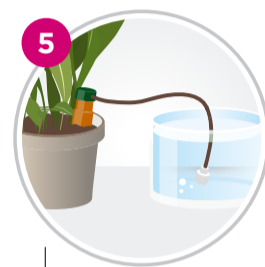


5 Pistke voolik veemahutisse. Ongi valmis!

Lisage vett mahutisse õigeaegselt. Kui vesi peaks veemahutist otsa saama, tuleb ka Blumat uuesti täita.


VEE MANUSTAMINE

Vee manustamist saate reguleerida, kui asetate veemahuti kõrgemale või madalamale.

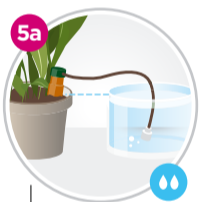


Classic
ca. 75 ml/24h
ClassicXL
ca. 125 ml/24h

5a Veemahuti veetase on rohelisest Blumati korgist pisut madalamal. See on optimaalne asend ja kastmine toimub vastavalt mulla niiskusele. Vett manustatakse umbes 75 ml / 24 h jooksul **või 125 ml / 24 h jooksul (XL)**.

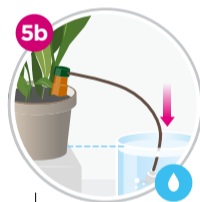

Classic
ca. 50 ml/24h
ClassicXL
ca. 75 ml/24h

5b Veemahuti veetase on rohelisest Blumati korgist oluliselt madalamal. Kastmine toimub vastavalt mulla niiskusele, kuid vett manustatakse vähem – umbes 50 ml / 24 h jooksul **või 75 ml / 24 h jooksul (XL)**.

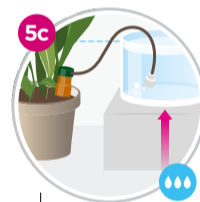

Classic
ca. 150 ml/24h
ClassicXL
ca. 200 ml/24h

5c Veemahuti veetase on rohelisest korgist kõrgemal. Blumat Classic manustab vett pidevalt ka siis, kui muld on piisavalt niiske. Vett manustatakse umbes **kuni 150 ml / 24 h jooksul või 200 ml / 24 h jooksul (XL)**. NB! Selle seadistuse puhul võib tekkida ülekastmine, seega kasutada kindlasti piisavalt suurt alust!

Kui mõni taim vajab rohkem vett, saab ühe mahutiga kasutada ka mitut Blumat Classicut. Kõige parem on Blumat Classicut mõnda aega jälgida (1–2 nädalat), et leida optimaalne seadistus.

TASUB TEADA

Puu- ja köögivilji. Blumat Classicut saab probleemideta kasutada puu- ja köögiviljade kastmiseks. Kõiki Blumat Classicu tooteid kontrollitakse Austria joogiveemääruse alusel ja ühtegi piirväärtust ei ületata seejuures. **Blumat Classicu tooteid ei sisalda BPA-d, PFAS-ühendeid ega ftalaate.**

Pikaajaline kastmine. Selle jaoks tuleks kasutada valgust mitteläbilaskvaid mahuteid, et vältida vetikate teket. Lisaks kastke taimi iga 4–6 nädala järel kastekannuga.

Väetamine. See on hõlpsalt võimalik, kui lisate pisut vedelväetist veemahutisse (järgige tootja andmeid doseerimise kohta).

Hooldus. Blumat Classic peab kauem vastu, kui puhastate seda kord aastas korralikult. Avage Blumat Classic ja asetage mõlemad osad umbes viieks minutiks sooja vette. Eemaldage sisemusest nähtavad ladestused väikese harjaga või puidust pulgaga ja loputage välja. Seejärel suruge kork vee all mitu korda korralikult peale, kuna see loputab mustuse voolikut välja. Savist koonuse välisküljel olevad ladestused saate eemaldada liivapaberiga.

Garantii: Wir wollen, dass Sie zufrieden sind. Für alle Blumat Produkte gewähren wir 36 Monate Garantie ab Kaufdatum. Sollten Sie Anlass zur Reklamation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an uns (info@blumat.at).

3 AASTAT GARANTIID.